
Grafico da lança principal

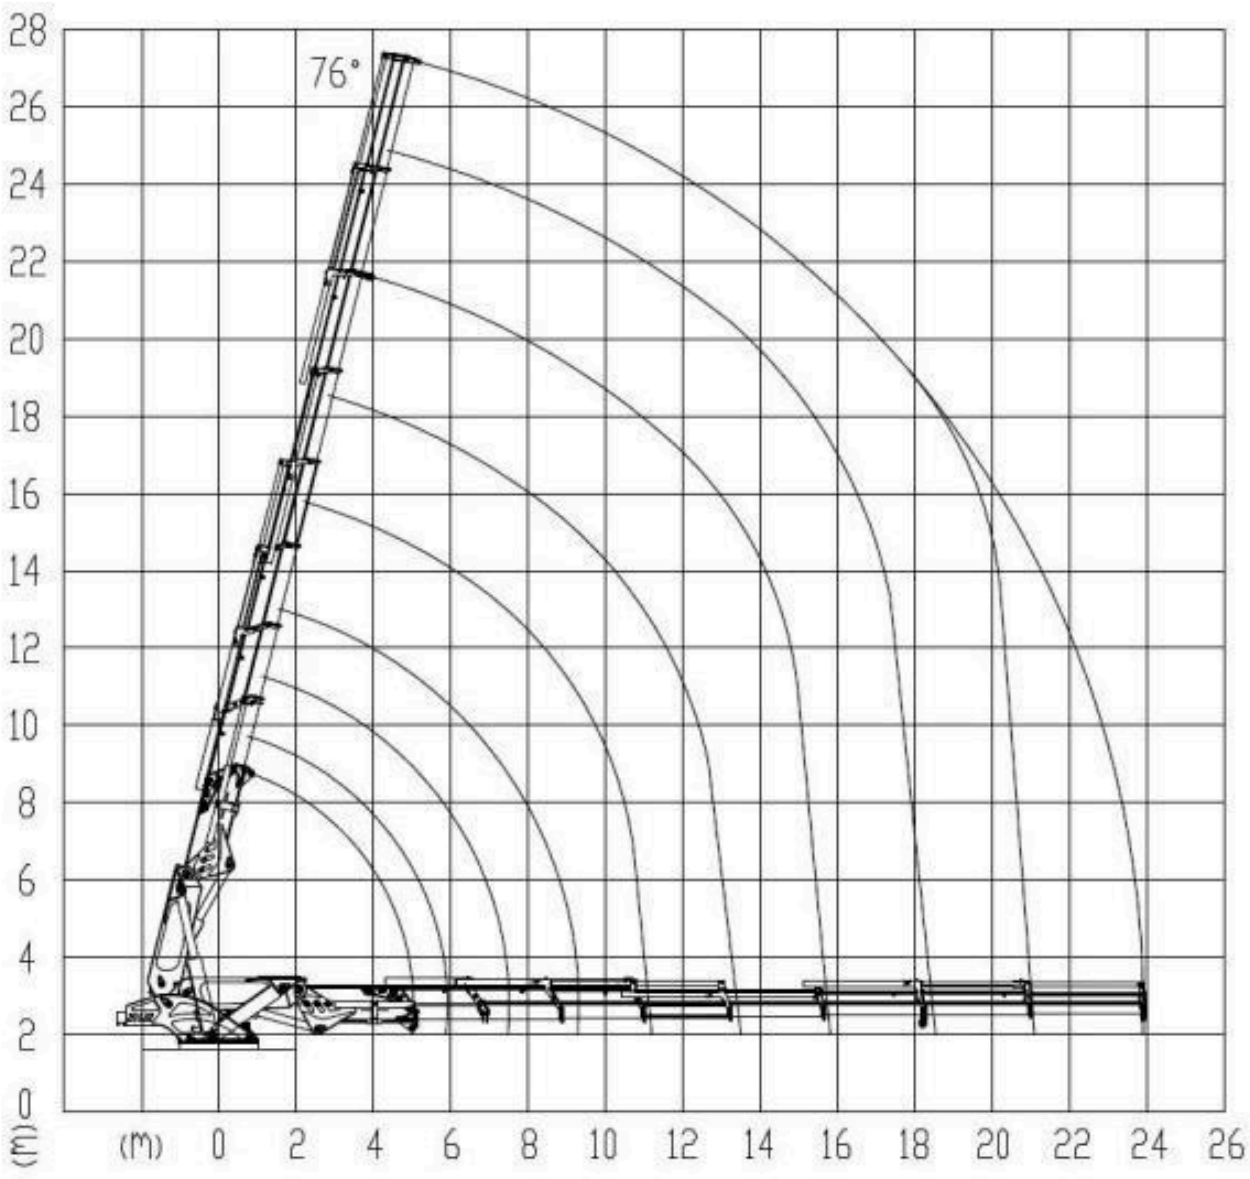

m	4.6	5.9	7.5	9.3	11.3	13.5	15.8	18.5	21.1	23.9
kg	100000	80000	60000	43600	32200	24300	19300	16400	14200	12200

Nota 1: Estes parâmetros operacionais representam a capacidade máxima de elevação da lança do guindaste. O desempenho de elevação varia de acordo com a massa do contrapeso, o ângulo da lança e o ângulo de rotação.

Nota 2: O guindaste permite um ângulo de inclinação máximo de ±2°. Exceder este ângulo pode causar falhas operacionais ou riscos de capotagem.

Nota 3: Quando a lança é estendida entre os comprimentos mostrados no diagrama acima, devem ser utilizados os valores de carga correspondentes ao comprimento maior da lança.

Nota 4: Para garantir que o guindaste mantenha a sua capacidade máxima de elevação em todas as posições, podem ser necessários contrapesos adicionais em determinadas áreas de elevação para satisfazer a estabilidade geral da máquina.

Grafico da Flyjib

Diagrama da curva de desempenho de elevação da lança JBZ50 (lança principal + extensão manual da lança de 1 secção)

